


## Техника монтажа с использованием Turbo Turf.

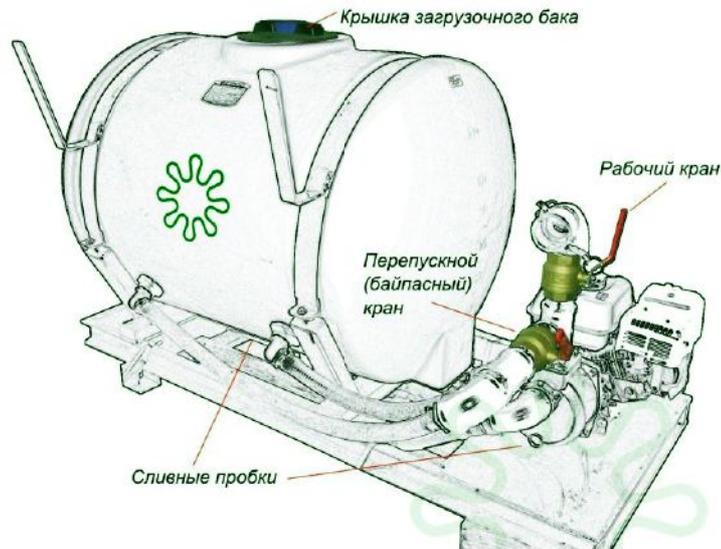

1. Наполните бак водой на  $\frac{3}{4}$  объема.
2. Проверьте, чтобы рабочий кран (на распыление) был закрыт, а перепускной (байпасный) кран был полностью открыт. Запустите двигатель.
3. При использовании закрепителя – добавьте его сейчас
4. Начинайте загрузку мульчи в бак в рекомендованных количествах. Мульчу разбивайте на куски размером < 10см.
5. Добавьте нужное количество травосмеси согласно рекомендации для посадки и размера бака.
6. Добавьте нужное количество удобрений и биостимулянтов. При использовании гранулированных добавок добавляйте их аккуратно, чтобы избежать слипания в ком.
7. Наполните бак водой до верха. Оптимальное заполнение бака – по нижний срез горловины.
8. Оставьте смешиваться на 3-4 минуты.
9. Размотайте рабочий рукав (шланг) к самой дальней точке монтажа, установите нужную форсунку, проверьте, чтобы концевой кран был закрыт.
10. Закройте наполовину перепускной кран (угол 45°), откройте рабочий кран.
11. Подойдите к точке монтажа, откройте концевой кран и начинайте распыление. Оптимальное покрытие достигается, когда примерно 80% поверхности закрывается мульчей, на 20% остается видна земля.
12. В конце дня промойте машину и шланги чистой водой. Откройте перепускной кран на 10 секунд, потом закройте его, с одновременным открытием рабочего крана, и слейте остаток воды.

### Меры предосторожности.

- А. Не доливайте топливо в бензобак при работающем двигателе. Заправка производится только на холодном моторе, после остановки – минимум через несколько минут.
- Б. Не направляйте форсунки в лицо себе или другому.
- В. Не работайте на установке с неустойчивого прицепа.
- Г. Не позволяйте работать на установке необученным людям. Любой работник должен получить исчерпывающую информацию о методе работы с оборудованием, и должен быть соответствующим образом экипирован.
- Д. Не залезайте на бак. Он не спроектирован для подобной работы, и может иметь скользкие поверхности.
- Е. Двигатель и выпускная система могут быть очень горячими. Не прикасайтесь к ним, если недавно двигатель работал.
- Ж. Не замораживайте установку без подготовки к зиме.
- З. Всегда используйте оборудование безопасно.

**Следуйте рекомендациям по нормам загрузки, а также по нормам нанесения материалов на поверхность!**